






SILENCIEUX À CODE NUMÉRIQUE (DCS)


Le silencieux à code numérique (DCS) est une autre application qui vous permet d'ignorer (ne pas entendre) des appels indésirables. Il fonctionne de la même manière que CTCSS. Les seules différences sont la méthode d'encodage/ décodage et le nombre de codes pouvant être sélectionnés. Pour le DCS, il vous est possible de choisir parmi 104 codes différents.

UTILISATION DU DCS

- Sélectionnez la bande souhaitée.
- Appuyez sur **[TONE]** à 3 reprises pour activer la fonction DCS.
 - L'icône  apparaît sur l'afficheur lorsque la fonction DCS est activée.
 - Chaque fois que vous appuyez sur **[TONE]**, la sélection change de la manière suivante :
Tonalité () -> CTCSS () -> DCS () -> Désactivé (pas d'afficheur).

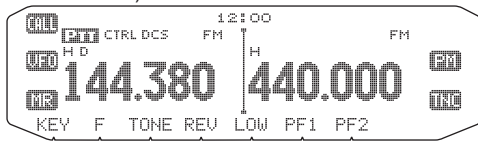

- Appuyez sur **[F]**, **[T.SEL]**.
 - Le code DCS actuel apparaît sur l'afficheur et clignote.

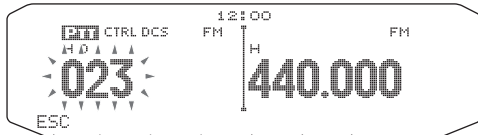






- Tournez la commande d'**Accord** pour sélectionner le code DCS souhaité.
 - Reportez-vous au tableau ci-dessous en ce qui concerne les codes disponibles.
 - Pour quitter la sélection de code DCS, appuyez sur **[ESC]**.
- Appuyez sur une touche autre que la commande d'**Accord** et la touche **[ESC]** pour terminer le réglage.
- Lorsque vous êtes appelé** : Le silencieux de l'émetteur-récepteur s'ouvre uniquement lorsque le code DCS sélectionné est reçu.
Lorsque vous appelez : Appuyez et maintenez la touche **[PTT]** enfoncée, ensuite, parlez dans le microphone.
 - Pour annuler le DCS, appuyez sur **[TONE]** jusqu'à ce que DCS disparaisse de l'afficheur.

- Entrez le code DCS souhaité à l'aide du clavier du microphone.
 - Reportez-vous au tableau ci-dessous en ce qui concerne les codes DCS.

Code DCS							
023	025	026	031	032	036	043	047
051	053	054	065	071	072	073	074
114	115	116	122	125	131	132	134
143	145	152	155	156	162	165	172
174	205	212	223	225	226	243	244
245	246	251	252	255	261	263	265
266	271	274	306	311	315	325	331
332	343	346	351	356	364	365	371
411	412	413	423	431	432	445	446
452	454	455	462	464	465	466	503
506	516	523	526	532	546	565	606
612	624	627	631	632	654	662	664
703	712	723	731	732	734	743	754

Il vous est également possible de sélectionner un code DCS à l'aide du microphone :



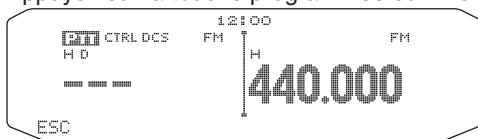

- Sélectionnez la bande souhaitée.
- Appuyez sur **[TONE]** à 3 reprises pour activer la fonction DCS.
 - L'icône  apparaît sur l'afficheur lorsque la fonction DCS est activée.
 - Chaque fois que vous appuyez sur **[TONE]**, la sélection change de la manière suivante :
Tonalité () -> CTCSS () -> DCS () -> Désactivé (pas d'afficheur).
- Appuyez sur **[F]**, **[T.SEL]**.
 - Le code DCS actuel apparaît sur l'afficheur et clignote.
- Appuyez sur la touche programmée comme **[ENTER]**.




ID DE CODE DCS


Cette fonction balaie tous les codes DCS afin d'identifier le code DCS d'un signal reçu. Cette fonction peut vous sembler utile lorsque vous ne pouvez pas rappeler le code DCS qu'utilisent les autres personnes de votre groupe.

1 Appuyez sur **[TONE]** à 3 reprises pour activer la fonction DCS.


- L'icône  apparaît sur l'afficheur lorsque la fonction DCS est activée.
- Chaque fois que vous appuyez sur **[TONE]**, la sélection change de la manière suivante :
Tonalité () -> CTCSS () -> DCS () -> Désactivé (pas d'afficheur).

2 Appuyez sur **[F]**, **[T.SEL]** (1s).

- L'icône  clignote et "SCAN" apparaît sur l'afficheur.
- Le balayage démarre lorsqu'un signal est reçu.

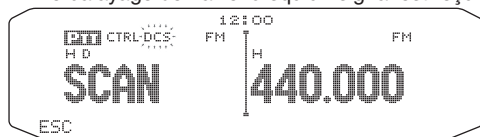

- Pour inverser le sens du balayage, tournez la commande d'**Accord** dans le sens horaire (balayage vers le haut) ou dans le sens antihoraire (balayage vers le bas). Vous pouvez également appuyer sur les touches **[UP]**/ **[DWN]** du microphone.
- Pour quitter le balayage, appuyez sur **[ESC]**.
- Lorsqu'un code DCS est identifié, celui-ci apparaît sur l'afficheur et clignote.

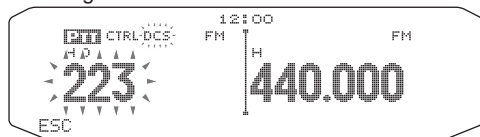

3 Appuyez sur la commande d'**Accord** pour programmer le code identifié à la place du code DCS actuellement défini.

- La fonction DCS restera activée. Pour annuler le DCS, appuyez sur **[TONE]** jusqu'à ce que DCS disparaisse de l'afficheur.
- Appuyez sur **[ESC]** si vous ne souhaitez pas programmer le code identifié.
- Tournez la commande d'**Accord** alors qu'un code identifié clignote, pour reprendre le balayage.